


GUÍA DE CONFIGURACIÓN

LEA PRIMERO

TITAN-AP ALTA POTENCIA AC1900 WI-FI PUNTO DE ACCESO

APA1900

1 Conecte el Punto de Acceso a su Router

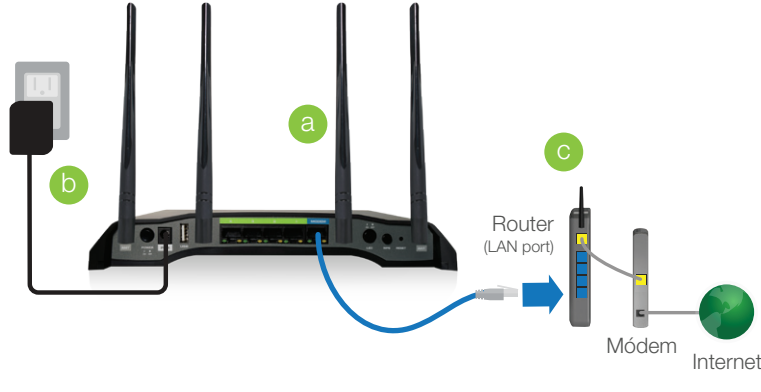


- a Conecte las antenas al router.
- b Conecte el adaptador de poder al **PWR** puerto de en el Punto de Acceso y a una toma de corriente.
- c Conecte el Punto de Acceso al puerto de **NETWORK** (LAN) del router o a un switch de red.
- ✓ Permita hasta un (1) minuto para que el punto de acceso se configure automáticamente a su red.

2 Conecte la Computadora al Punto de Acceso

Conexiones inalámbricas:

Scan for available wireless networks on your PC or tablet and connect to one of the following networks:

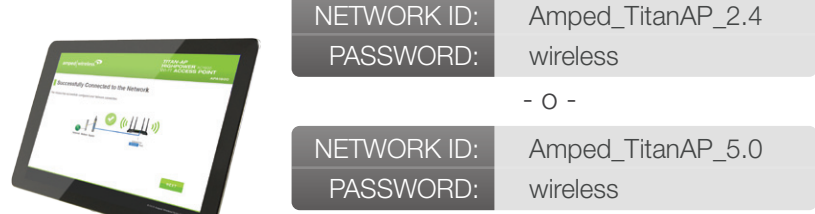


Conexiones con cable:

Conecte cualquier **Wired Devices** tal Punto de Acceso con un cable de Ethernet.



Nota: Si su red usa asignaciones de Dirección IP estáticas, usted tendrá que configurar a mano los ajustes para su Punto de Acceso. Vea las instrucciones para tener acceso al menú de configuración del Punto de Acceso.

3 Abra su Navegador de Web

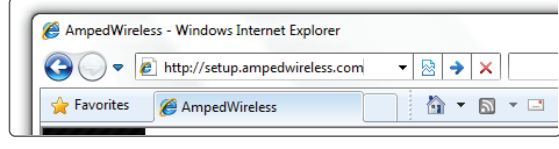

Escriba la dirección web de configuración en el navegador:


<http://setup.ampedwireless.com>

Si el URL no se abre trate: <http://192.168.80.240>

Navegadores recomendados: Google Chrome, Safari o Internet Explorer (8.0 o mayor). No utilice Firefox.

ACCESO AL MENÚ DE WEB NO REQUIERE ACCESO A INTERNET. EL MENÚ SE CONFIGURA DESDE EL PUNTO DE ACCESO.

4 Bienvenido al Tablero de Instrumentos

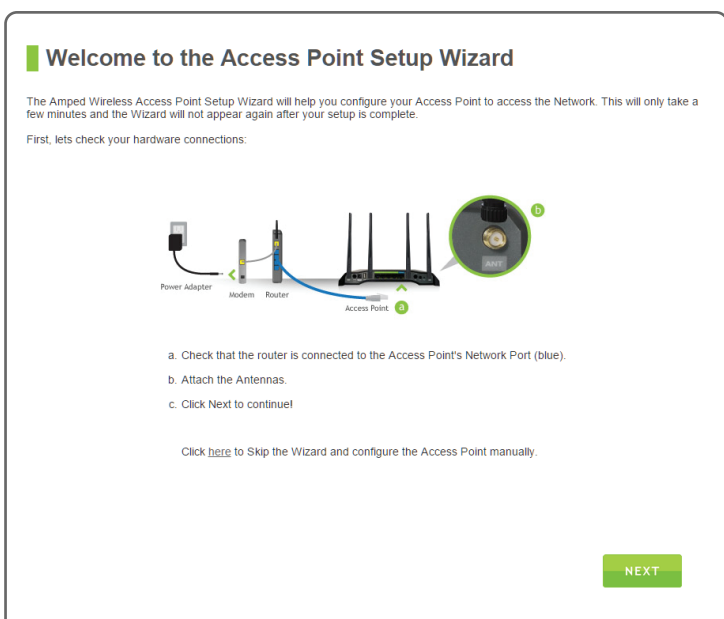

Si este es su primer tiempo en la configuración del Punto de Acceso, el Asistente de configuración cargará automáticamente.


Compruebe que el módem está conectado a el puerto del módem del enrutador.

Presione **Next** para continuar.



Si el Tablero de instrumentos carga haga clic en el botón **Setup Wizard** para tener acceso al mago.

5 Detección de la Conexión de Red

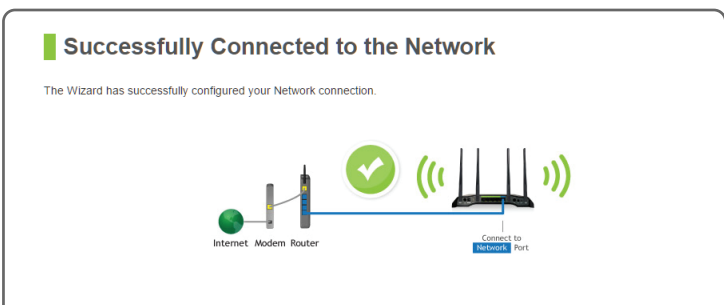


El Mago tratará de descubrir sus ajustes de Internet y configure el Punto de Acceso de tráfico. Por favor esté paciente.

Una vez que el asistente ha configurado su Internet deberías ver un cheque verde.

Haga clic en **Next** para continuar.

6 Personalizar la Configuración de Wi-Fi

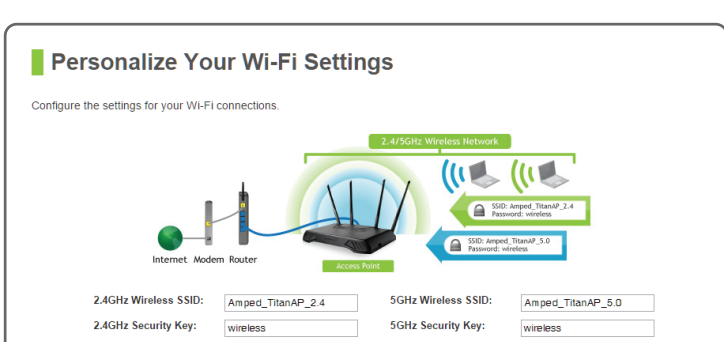


El ID predeterminado de tu red 5GHz y 2.4GHz Wi-Fi red es: **Amped_TitanAP_5.0** o **Amped_TitanAP_2.4**

Para cambiarlo, introduzca un nuevo nombre en el campo SSID. Usuarios conectando inalámbricamente al enrutador utilizará estos IDs a identificar las redes Wi-Fi.

La contraseña para su Red Inalámbrica es: **wireless**

Para cambiar la contraseña, ponga una nueva contraseña para ambos el 5GHz y 2.4GHz en el cajón de Security Key. Tiene que contener 8 números o letras


Crear una Contraseña para su Punto de Acceso

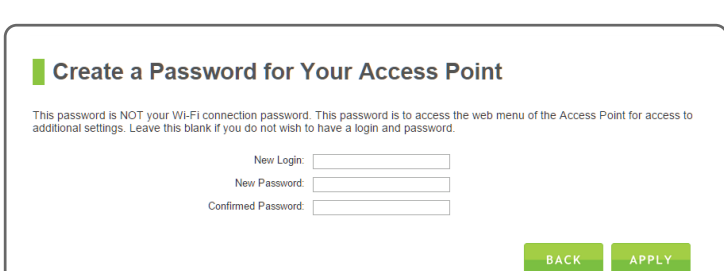

Esta contraseña NO es la contraseña de la conexión Wi-Fi. Esta contraseña es para acceder al menú de la web de el Punto de Acceso para acceder a la configuración del enrutador adicional. Deje el campo vacío si usted no desea tener una contraseña.

Haga clic **Apply** para aplicar la configuración Este proceso puede tomar hasta 1 minuto. La página recargará automáticamente después de la cuenta atrás. Si no hace, tendría que refrescar la página a mano o control cheque su conexión con el enrutador de tráfico.

7 Resumen de Configuración

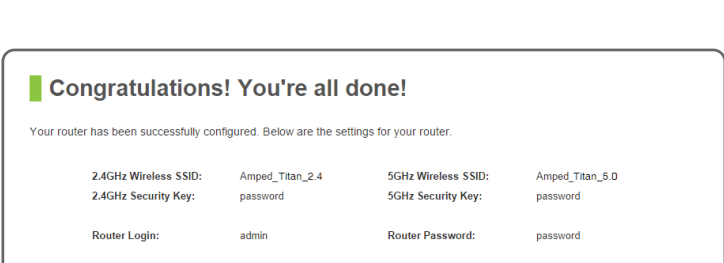


Felicidades, su Punto de Acceso está ahora configurado exitosamente y su configuración salvada. Ahora puede usted conectar aparatos adicionales directamente a los 4 puertos en el reverso del Punto de Acceso.

El asistente le notificará si hay un nuevo firmware para el Punto de Acceso inalámbrico. Le recomendamos que actualice su router en este momento si hay una actualización disponible.




? TIENEN PREGUNTAS?
 Numero: 888-573-8820 o 909-217-3168
 Email: techsupport@ampedwireless.com
 Web: www.ampedwireless.com/support

Tablero

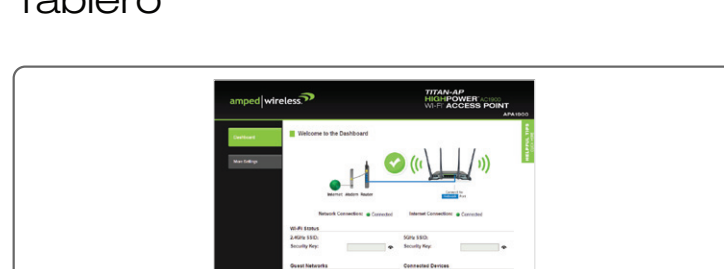

Una vez que haya completado al Mago de Sistema a continuación, podrá ver el tablero: <http://setup.ampedwireless.com>. Usted no verá la configuración. A través del panel, puede ajustar y acceder a las funciones de enrutador. Aquí encontrará las características como huésped Redes, controles de acceso del usuario, cobertura Wi-Fi Controles, controles parentales y muchas otras características.


Información Sobre el Indicador de LED

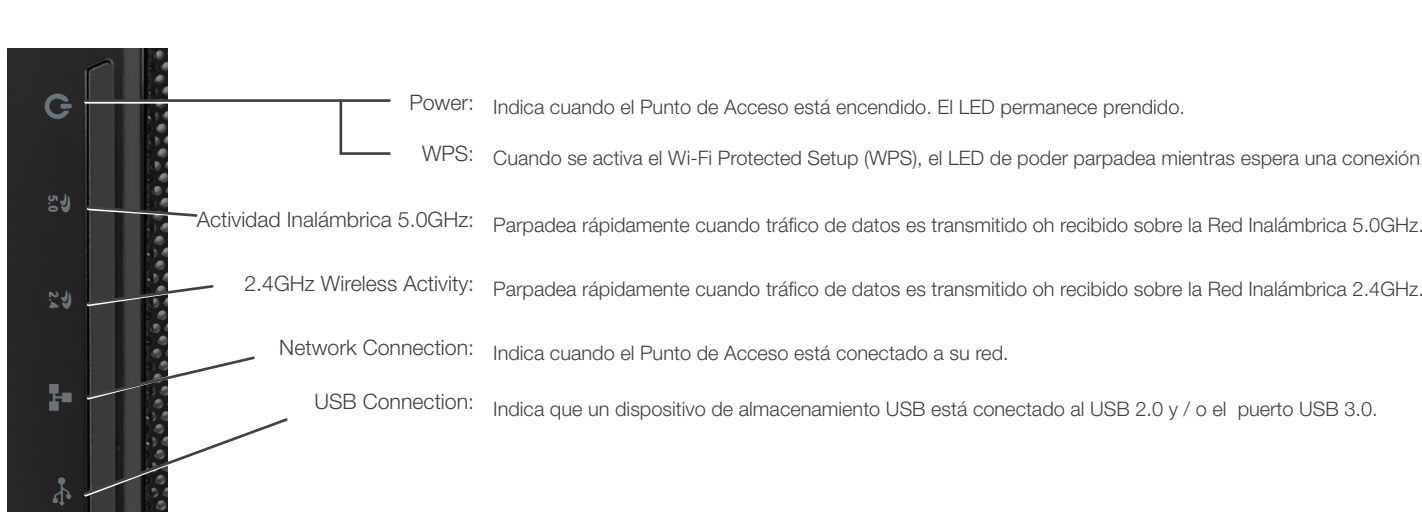

Cómo Conectarse Inalámblicamente al Punto de Acceso

Windows 7 & Vista

Presione el icono de Wi-Fi para ver las redes inalámbricas disponibles (para Vista, presione Start > Connect To). Seleccione la Red [Amped_TitanAP_2.4](#) o [Amped_TitanAP_5.0](#) y presione Connect. Cuando le pida la contraseña utilice "wireless".

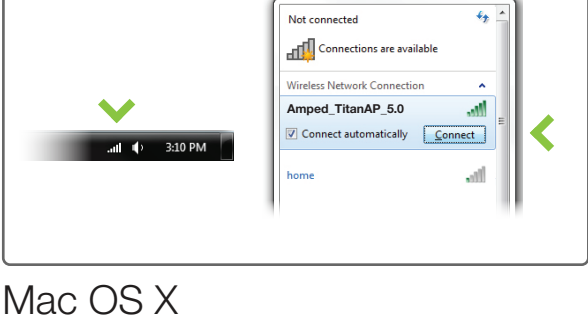


Windows 8

Ponga el ratón de la computadora al la orilla derecha de su pantalla para acezar la barra de iconos. Presione Settings, seleccione el icono de Wi-Fi, y seleccione la Red, [Amped_TitanAP_2.4](#) o [Amped_TitanAP_5.0](#). Cuando le pida la contraseña utilice "wireless".




Mac OS X

Presione el icono de Wi-Fi para ver las redes inalámbricas disponibles. Seleccione la Red [Amped_TitanAP_2.4](#) o [Amped_TitanAP_5.0](#). Cuando le pida la contraseña utilice "wireless".

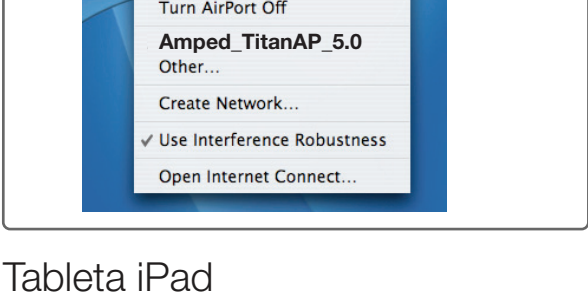


iPhone

Presione el icono de Settings, seleccione Wi-Fi, y seleccione la Red, [Amped_TitanAP_2.4](#) o [Amped_TitanAP_5.0](#). Cuando le pida la contraseña utilice "wireless".

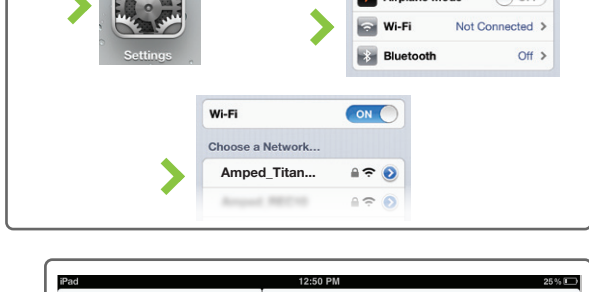


Tableta iPad

- Presione el botón de "Home" para acezar la página principal.
- Presione el icono de aplicaciones "Settings".
- Presione el icono de Wi-Fi para acezar la configuración de Wi-Fi del iPad.
- Ponga el selector de "On/Off" en le posición de "On".
- Donde indica "Choose a Network," seleccione: [Amped_TitanAP_2.4](#) o [Amped_TitanAP_5.0](#)
- Cuando lo indique utilice la contraseña: "wireless"

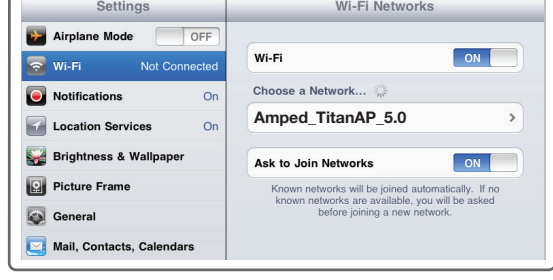

Tableta Android

- Presione el menú de "Apps" el la pantalla de la tableta.
- Localiza y presione el icono de "Settings".
- Donde indique "Wireless & networks," presione "Wi-Fi settings".
- Presione el cajón para encender Wi-Fi y escanear.
- Donde indique "Wi-Fi networks," seleccione: [Amped_TitanAP_2.4](#) o [Amped_TitanAP_5.0](#)
- Cuando lo indique utilice la contraseña: "wireless"

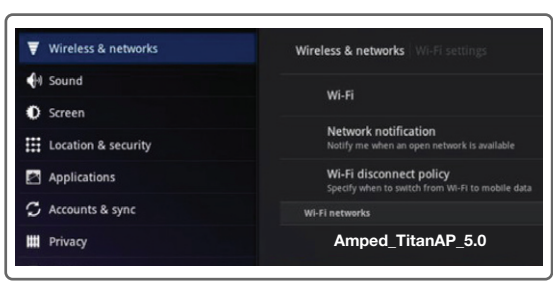

Configuración Protegida de Wi-Fi (Configuración de un Solo Toque o Configuración Presionando un Botón)

Si su dispositivo de Wi-Fi contiene configuración de un solo toque WPS, puede usarla para conectar a su Punto de Acceso.

- Presione y mantenga presionado por tres segundos el botón de WPS al reverso del Punto de Acceso. El LED de poder empezara a parpadear.
- Cuando este parpadeando, presione el botón WPS en su adaptador inalámbrico o encienda el WPS con el Software para su adaptador inalámbrico. WPS automáticamente configurara la conexión de su adaptador inalámbrico a su Punto de Acceso.



Usando las Funciones del Punto de Acceso

El Punto de Acceso está equipado con funciones de seguridad poderosas que pueden se acezadas por el menú web:

Menu Web (lado izquierdo)

Programación Acceso Inalámbrico
Controla cuando su Wi-Fi este encendido/apagado
Ubicación del menú: [2.4 o 5.0GHz Wi-Fi Settings > Access Schedule](#)

Control de Acceso del Usuario
Restrinja el acceso de la red a usuarios específicos
Ubicación del menú: [2.4 o 5.0GHz Wi-Fi Settings > User Access](#)

Control de Cobertura Inalámbrica
Ajuste la distancia de su red inalámbrica
Ubicación del menú: [2.4 o 5.0GHz Wi-Fi Settings > Wireless Coverage](#)

Si usted no está familiarizado o quiere más información sobre las funciones inteligentes, configuración del Firewall, o Calidad de Servicio, por favor utilice el manual de usuario en el CD incluido.

Configurar una IP estática/Manual para su Punto de Acceso

Si su red usa ajustes IP estáticos, usted tendrá que poner una Dirección IP estática para su Punto de Acceso. Para hacer esto, baya a [More Settings > Network Settings](#) menú de navegación y seleccione [Disabled / Static IP](#) del menú DHCP. Después entre en la información IP ya que está relacionada con su red. Haga clic en [Apply](#) y reinicie cuando haya terminado.

Nota: Acceso al menú de la web de <http://setup.ampedwireless.com> ya no funcionará cuando utilice una dirección IP estática. Sólo podrá acceder al menú utilizando la dirección IP estática asignada al punto de acceso.

More Settings
5GHz Wi-Fi Settings
2.4GHz Wi-Fi Settings
Network Settings
USB Storage
Management

IP Address:

Subnet Mask:

Default Gateway:

DHCP:

[APPLY](#)

Otras Funciones del Punto de Acceso

a Resetear el Punto de Acceso para Ajustes Predeterminados

Hay dos opciones para reiniciar el Punto de Acceso a los valores predeterminados de fábrica:

- Acceder al botón de reinicio a través de la web menú en el lado izquierdo bajo [More Settings > Management > Save/Reload Settings](#). Seleccione el [Reset Settings to Default](#).
- Tenga acceso al Botón de reposición físico en el panel trasero del Punto de Acceso: Mantenga pulsado el botón Reset durante cinco a diez (5-10) segundos. Es necesario que utilice una punta de bolígrafo o un pin para acceder al botón. Al pulsar el botón Reset menos de cinco (5) segundos, simplemente tiene que reiniciar el Access Pointmientras guardar la configuración existente.

b Como Compartir Dispositivos de Memoria USB


- Conecte un dispositivo USB al almacenamiento USB 2.0 y / o el puerto USB 3.0.
- Entre al menú web <http://setup.ampedwireless.com> y presione el icono de [USB Storage](#).
- Siga las instrucciones para configurar y compartir el dispositivo de memoria USB.

c Electricidad y Luces LED Encendido/Apagado

- Corriente Encendido/Apagado: Oprima el botón para activar o desactivar el Punto de Acceso.
- Luces LED Encendido/Apagado: Oprima el botón para activar o desactivar los indicadores LED en la parte frontal del Punto de Acceso.

d LEDs de Wired Puerto


- Indica cuando un dispositivo está conectado a un puerto de cable (módem o red local) en la parte posterior del Punto de Acceso. El LED parpadea rápidamente cuando el tráfico de datos por cable se transmite o recibe. Los LEDs verdes muestran cuando hay una conexión gigabit activo.

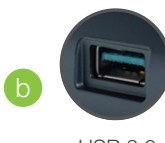


USB 3.0




Corriente Encendido/ Apagado



USB 2.0



Puertos Alámbricas



Luces LED Encendido/Apagado



Boton de Reset



Recomendaciones Para Solucionar Problemas

PROBLEMA: Entré setup.ampedwireless.com y falló para abrir el menú web.

- SOLUCIONES:
- Asegúrese de que su computador está conectado al Punto de Acceso inalámbrico y no mediante un cable de red. Asegúrese de que el adaptador de corriente esté conectado y encendido. Intente acceder al menú de configuración de nuevo.
 - Introduzca la siguiente dirección web en su navegador web en lugar de 'setup.ampedwireless.com': <http://192.168.80.240>
 - Apague (desenchufe el adaptador de corriente) el Punto de Acceso y vuelva a encenderlo. Inténtelo de nuevo.
 - Reinicie el pPunto de Acceso a los ajustes predeterminados pulsando el botón Reset (ubicado en el panel posterior) durante diez (10) segundos y vuelva a intentarlo.
 - Si usted está usando una dirección IP estática, necesitará introducir la dirección IP asignada en el navegador para acceder al menú de la web. Cuando se utiliza una dirección IP estática, la dirección de setup.ampedwireless.com ya no funcionará.

PROBLEMA: No tengo acceso a Internet cuando se conecta al Punto de Acceso.

- SOLUCIONES:
- Su router o red original puede que no tengan acceso a Internet. En primer lugar comprobar si usted es capaz de acceder a Internet mediante la conexión directa con el router. Si no se puede, hay un problema con el router que hay que arreglar primero. Si usted es capaz de acceder a Internet, continúe con las siguientes opciones de solución de problemas a continuación.
 - El router puede estar utilizando las asignaciones de IP estática. Si es así, usted necesitará configurar una dirección IP estática para el Punto de Acceso. Conecte su PC al Punto de Acceso mediante un cable Ethernet. Desconecte cualquier red inalámbrica que puede estar conectado a su PC. Acceda al menú web en setup.ampedwireless.com utilizando un navegador web. Acceso al menú de configuración de IP en la barra de navegación izquierda. Seleccione 'Disabled' en el menú desplegable DHCP e introduzca una dirección IP que coincide con la configuración IP de tu router.

PROBLEMA: Mi Punto de Acceso estaba funcionando bien antes, pero ahora ya no puede acceder a Internet a través del Punto de Acceso.

- SOLUCIONES:
- La configuración de red de su router pueden haber cambiado o pudo haber perdido la conexión a Internet en el router. Cualquier cambio en la configuración DHCP de su router puede afectar la conexión a Internet del Punto de Acceso. Compruebe la configuración de su router y vuelva a intentarlo.
 - Reiniciar el Punto de Acceso desenchufando el adaptador de corriente y vuelva a enchufarlo. Permita un máximo de 3 minutos para que el Punto de Acceso se pueda configurar automáticamente con la red. Compruebe si la conexión se ha restablecido mediante la visualización de una página web.

Si continúa teniendo problemas de configuración del Punto de Acceso, llámenos - estamos aquí para ayudarle: +1-888-573-8820 o +1-909-217-3168

Visite nuestro sitio web para más información, apoyo y respuestas a las preguntas más frecuentes: www.ampedwireless.com/support